SINCE 1839
BRINLY

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ROULEAU À GAZON

MODÈLE DE ROULEAU

PRC-241 BH
PRT-341 BH
PRT-361S BH
PRT-481S BH

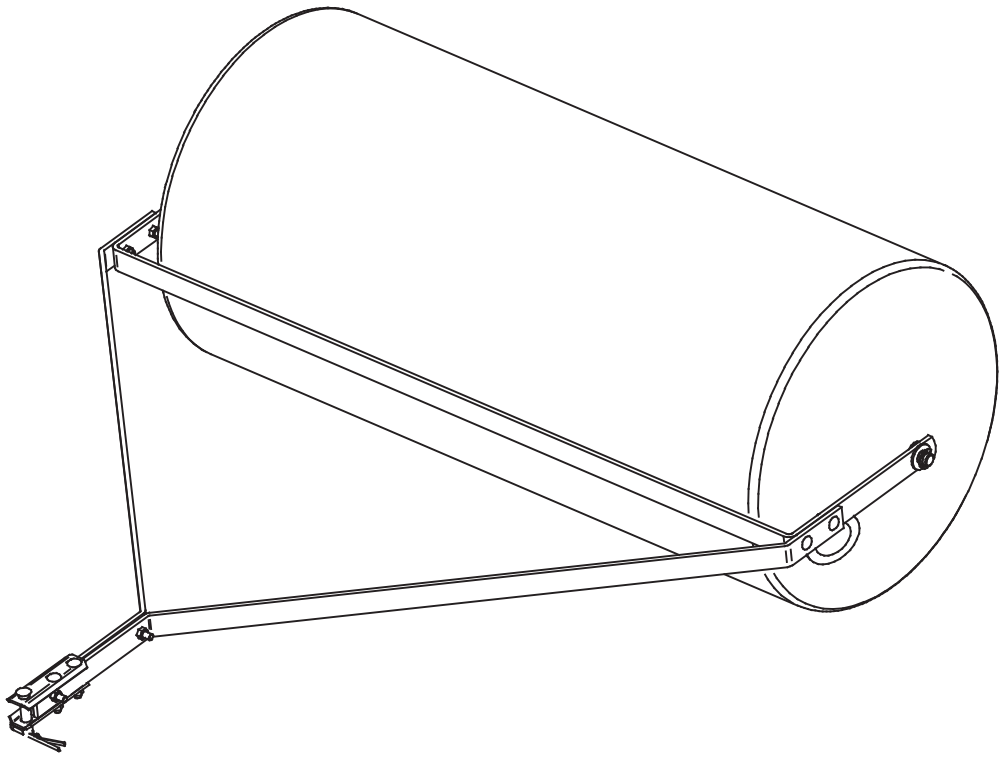

- Sécurité
- Assemblage
- Mode d'emploi
- Pièces de réparation
- Entretien

À utiliser avec les mototondeuses, les tondeuses autoportées ou microtracteurs et VTT
Version à pousser PRC-241 BH non illustrée.

Pour les dernières nouvelles sur les produits et des conseils d'installation :

Visitez-nous sur le Web !
www.brinly.com

Important : ce manuel contient de l'information pour la sécurité des personnes et de la propriété. Lisez attentivement avant d'assembler et de faire fonctionner l'équipement !

L-1681BHFR Rev. C

FÉLICITATIONS pour votre nouveau rouleau à gazon ! Votre rouleau à gazon a été conçu, usiné et fabriqué pour vous offrir la meilleure fiabilité et la meilleure performance possibles.

Si vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas corriger facilement, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle bien informé au numéro sans frais suivant : 1-877-728-8224. Nous comptons des techniciens compétents, bien formés pour vous aider.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions vous permettront d'assembler et d'entretenir correctement votre rouleau à gazon. Veuillez aussi toujours respecter les « règles de sécurité ».

Pour commander des pièces, appelez :
877-728-8224

Visitez-nous sur le Web :
www.brinly.com

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

Lisez et respectez les « règles de sécurité ».

Suivez un horaire régulier d'entretien, de maintenance et d'utilisation de modèle de rouleau Brinly-Hardy.

Questions D'installation?
Pièces Manquantes?
Pièces De Rechange?

NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN!

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais suivant: 877.728.8224 ou customerservice@brinly.com

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLES DE SÉCURITÉ 2
RÉFÉRENCE 3
RÉFÉRENCE AUX PIÈCES 3
RÉFÉRENCE ÉCLATÉE 3
ASSEMBLAGE ..... 4 à 6
ENTRETIEN 6
MODE D'EMPLOI 6
PRODUITS 7
GARANTIE 7

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Connaissez les commandes et comment arrêter l'appareil sans danger, LISEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE avant d'utiliser l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le véhicule, ne laissez pas les adultes faire fonctionner l'appareil sans avoir les instructions appropriées ou sans avoir lu le manuel du propriétaire.
- Ne transportez pas de passagers. Gardez les enfants et les animaux domestiques à une distance sans danger.
- Portez toujours des souliers de poids. Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
- Surveillez et soyez alerte face à votre tracteur/accessoire et la région à couvrir. Ne laissez rien vous distraire.
- Restez vigilant pour voir tous les trous sur le terrain et autres dangers cachés.
- Ne circulez pas près de ruisseaux, fossés et voies publiques.
- Attention à la circulation en traversant les routes ou en vous déplaçant près des routes.
- En utilisant un accessoire, ne laissez personne près de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Gardez le véhicule et l'accessoire en bon état et les dispositifs de sécurité en place.
- Gardez tous les écrous, boulons et vis serrés pour vous assurer que l'équipement soit en bon état de marche.
- Le véhicule et l'accessoire doivent être arrêtés et inspectés pour tout signe de dommage après avoir frappé un objet étranger. Tout dommage doit être réparé avant de redémarrer et de faire fonctionner l'équipement.
- Consultez le manuel du propriétaire de l'équipement à tracteur pour une utilisation sécuritaire de l'équipement.

Ce symbole aidera à souligner les précautions de sécurité importantes dans ce manuel. Ceci signifie : ATTENTION !
SOYEZ VIGILANT ! Votre sécurité est en jeu.

Référence aux pièces

Outils requis pour l'assemblage :

2 clés de 1/2 po
paire de pinces à joint coulissant
2 clés de 3/4 po -Poignée seulement pour le modèle PRC-241 BH

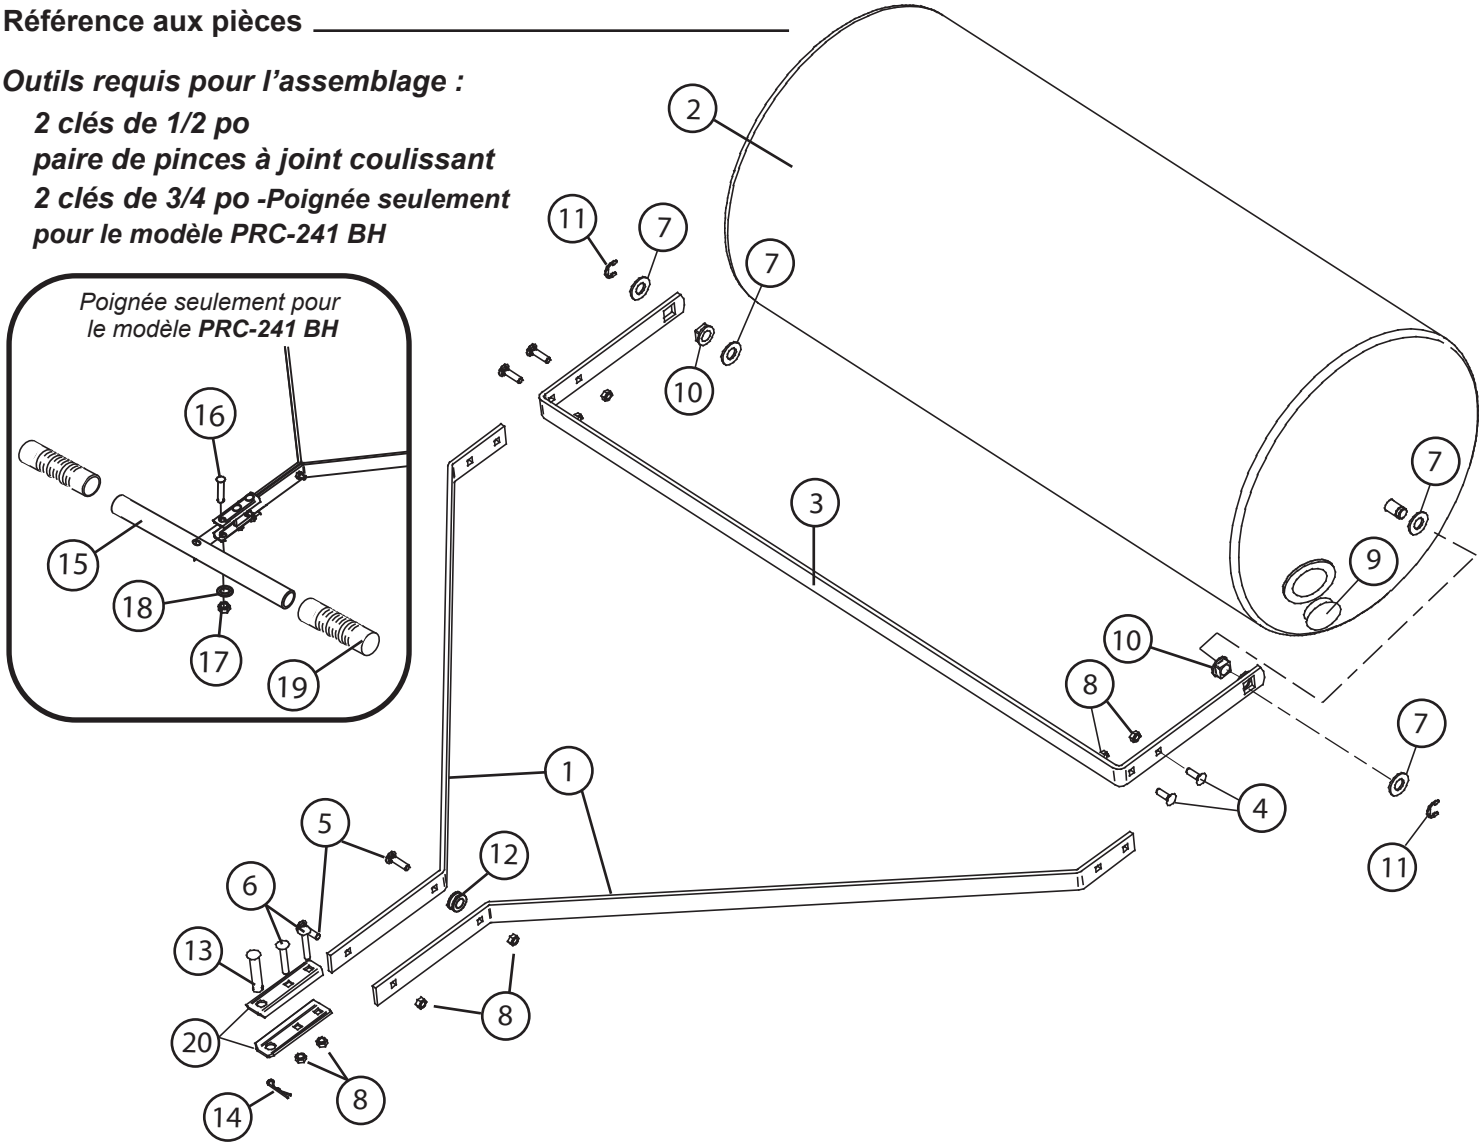

Liste de pièces (assemblage du cadre)

N° RÉF.	PRC-241 BH	PRT-361 BH	PRT-361S BH	PRT-481S BH	DESCRIPTION	QTÉ
1	B-3554-10	B-6289-10	B-5357-10	B-6290-10	Frame Extension Bar	2
2	B-5121	B-6271	B-5353-B	B-5789-B	Roller Drum Assembly	1
3	B-6291-10	B-6272-10	B-6292-10	B-6294-10	Scraper Bar	1
4	11M1016P	11M1016P	11M1016P	11M1016P	5/16" x 1", Carriage Bolt	4
5	11M1024P	11M1024P	11M1024P	11M1024P	5/16" x 1-1/2", Carriage Bolt	2
6	11M1036P	11M1036P	11M1036P	11M1036P	5/16" x 2-1/4", Carriage Bolt	2
7	45M2121P	45M2121P	45M2121P	45M2121P	5/8" Flat Washer	4
8	B-4786	B-4786	B-4786	B-4786	5/16" Nylon Lock Nut	8
9	B5121-PL	B5121-PL	B5121-PL	B5121-PL	Plug	1
10	B-6270	B-6270	B-6270	B-6270	Square Bearing	2
11	F-577	F-577	F-577	F-577	5/8" E-Ring	2
12	R-1141	R-1141	R-1141	R-1141	Frame Spacer	1
13	B-3861	B-3861	B-3861	B-3861	Hitch Pin	1
14	D-146P	D-146P	D-146P	D-146P	Hitch Pin Cotter	1
15	B-3556-10				Handle	1
16	1M1636P				Hex Bolt 1/2" x 2-1/4	1
17	30M1600P				Hex Nut 1/2"	1
18	40M1600P				Lock Washer 1/2"	1
19	B-2579				Grip	2
20	R-892-10	R-892-10	R-892-10	R-892-10	Clevis	2

Figure 1.

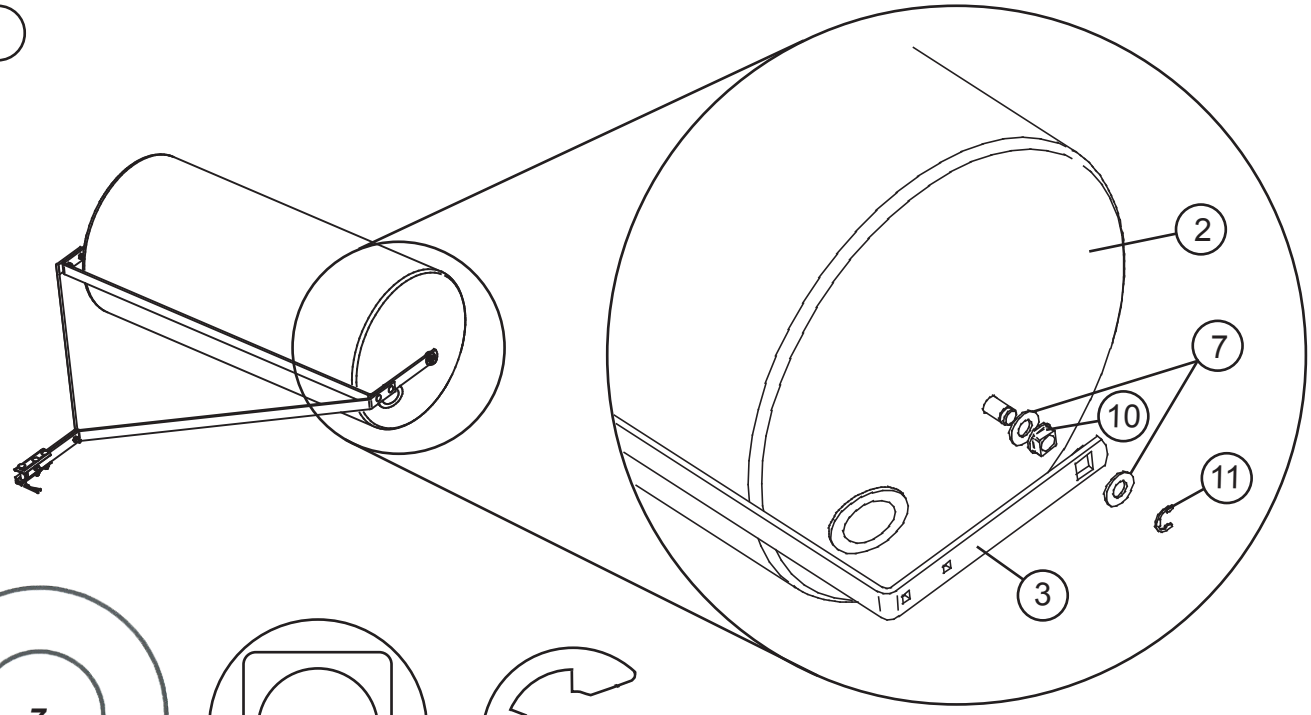

Assemblez les deux côtés

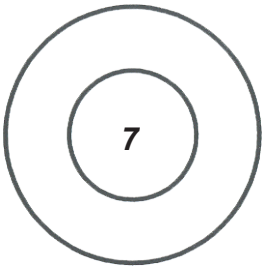

Rondelle plate
5/8 po
Qté 4

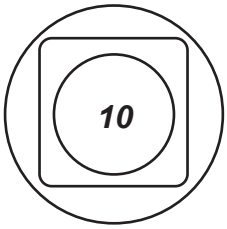

Roulement carré
Qté 2

Anneau en E
5/8 po
Qté 2

Figure 2.

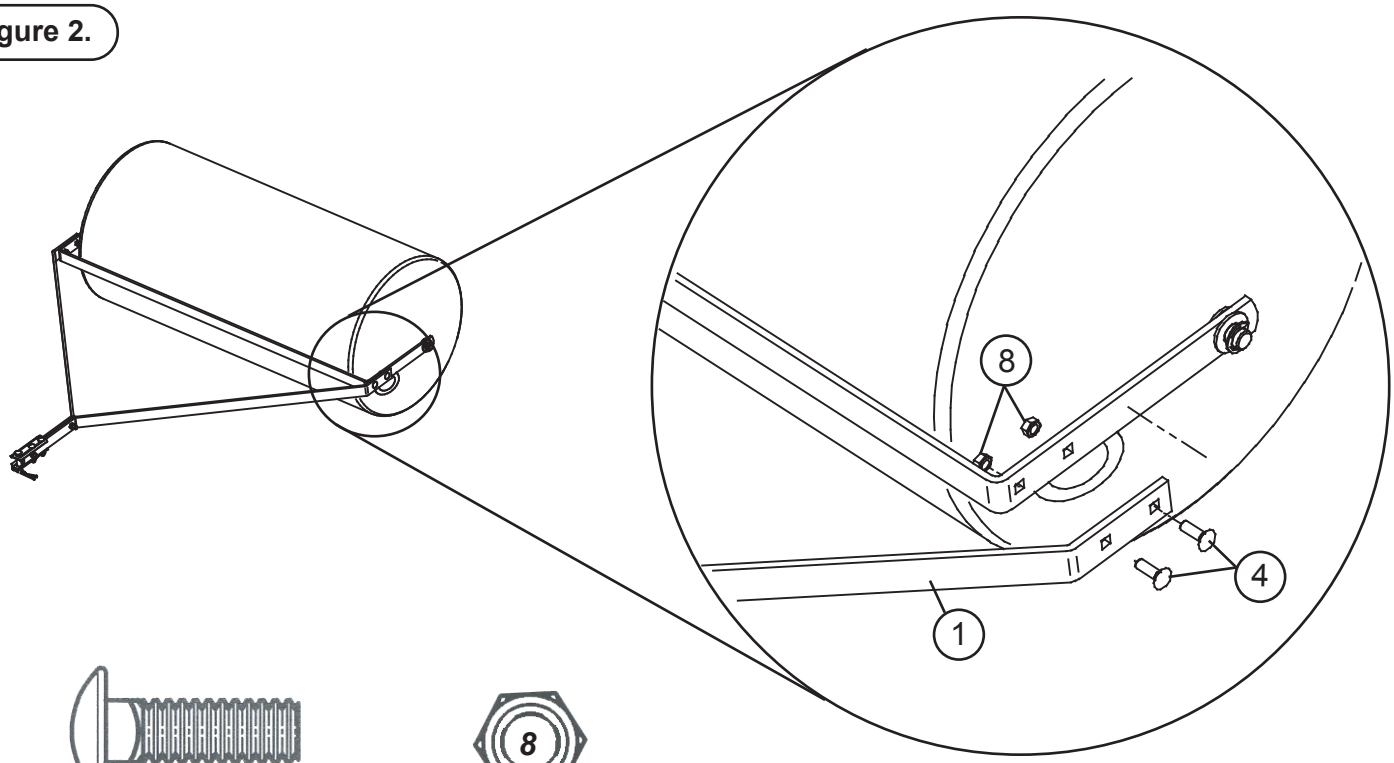

Assemblez les deux côtés

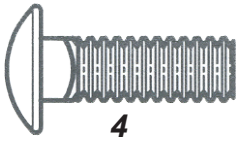

4
Boulon de carrosserie
5/16 x 1 po
Qté 4

Contre-écrou de nylon
5/16 po
Qté 4

Figure 3.

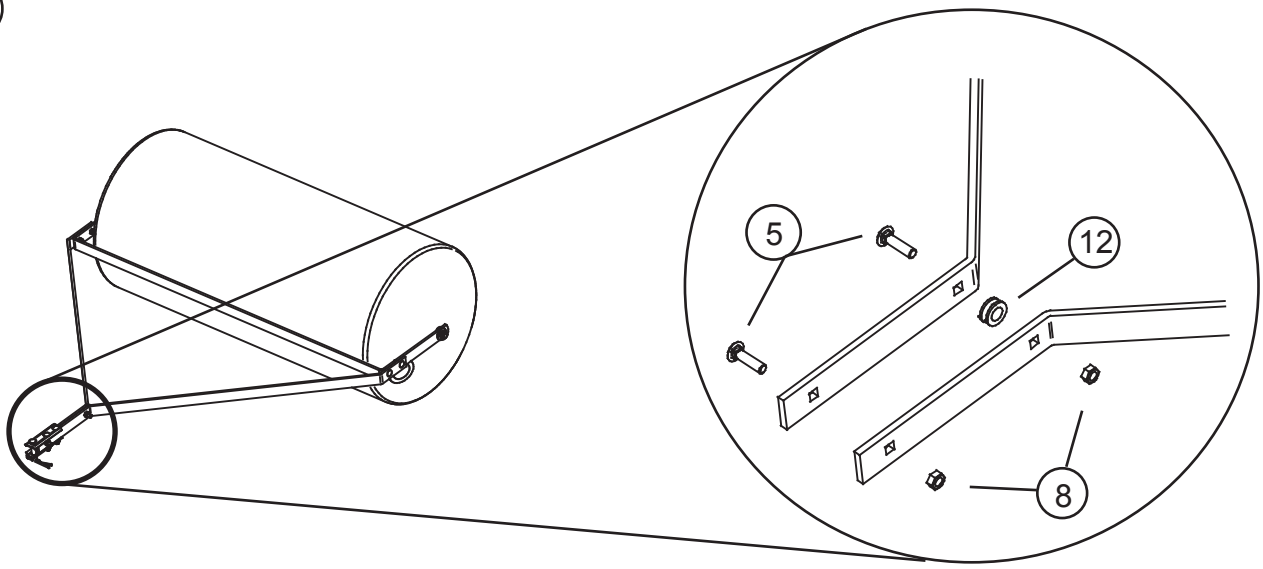

Ne resserrez pas avant
la fin de la fig. 4

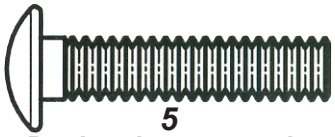

5
Boulon de carrosserie
5/16 x 1 1/2 po
Qté 2

Contre-écrou
de nylon 5/16 po
Qté 2

Entretoise de cadre
Qté 1

Figure 4.

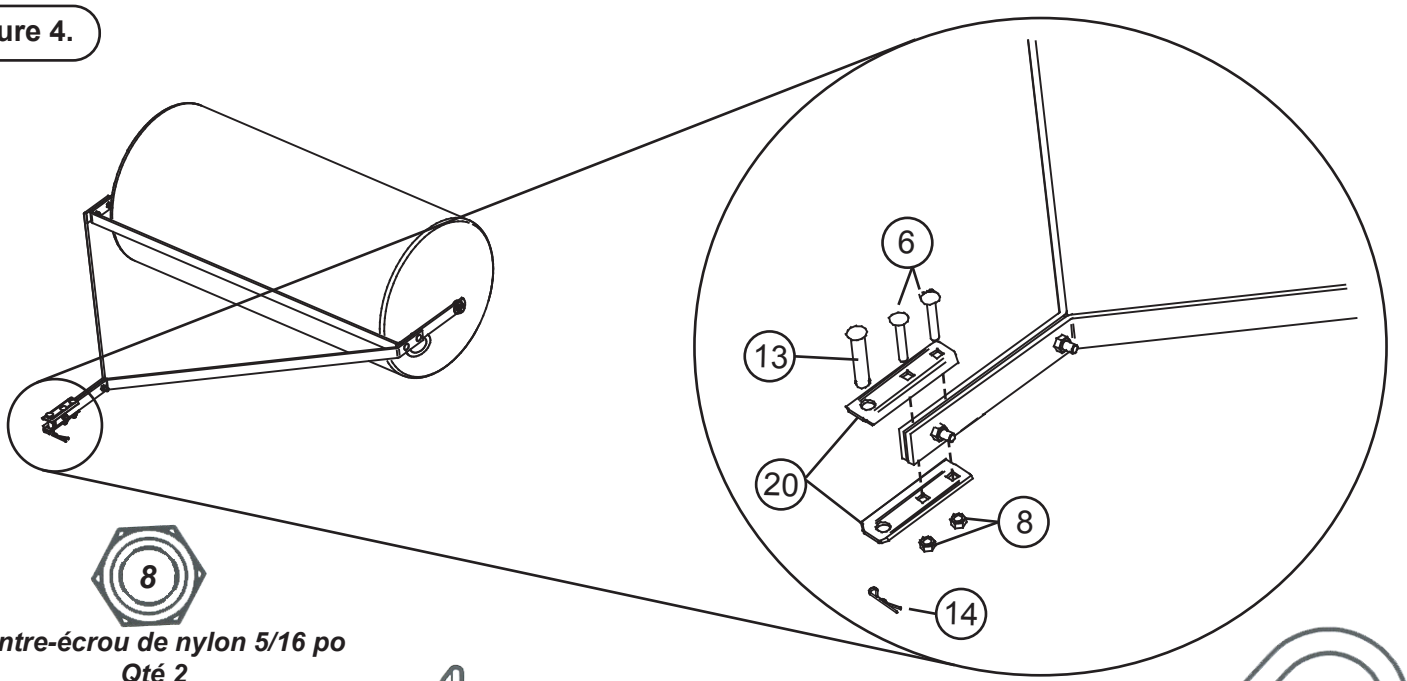

Contre-écrou de nylon 5/16 po
Qté 2

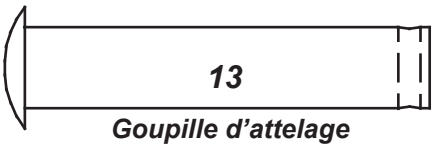

13
Goupille d'attelage
Qté 1

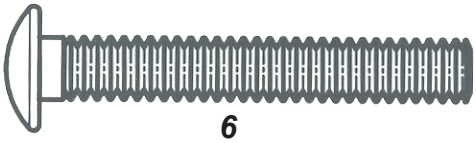

6
Boulon de carrosserie
5/16 x 2 1/4 po
Qté 2

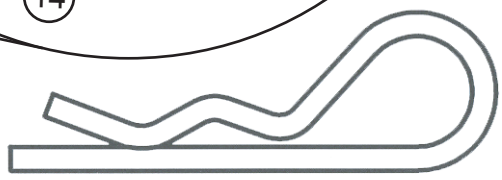

14
Goupille d'attelage
Qté 1

Figure 5. REMARQUE : pour la version PRC-241 seulement !!

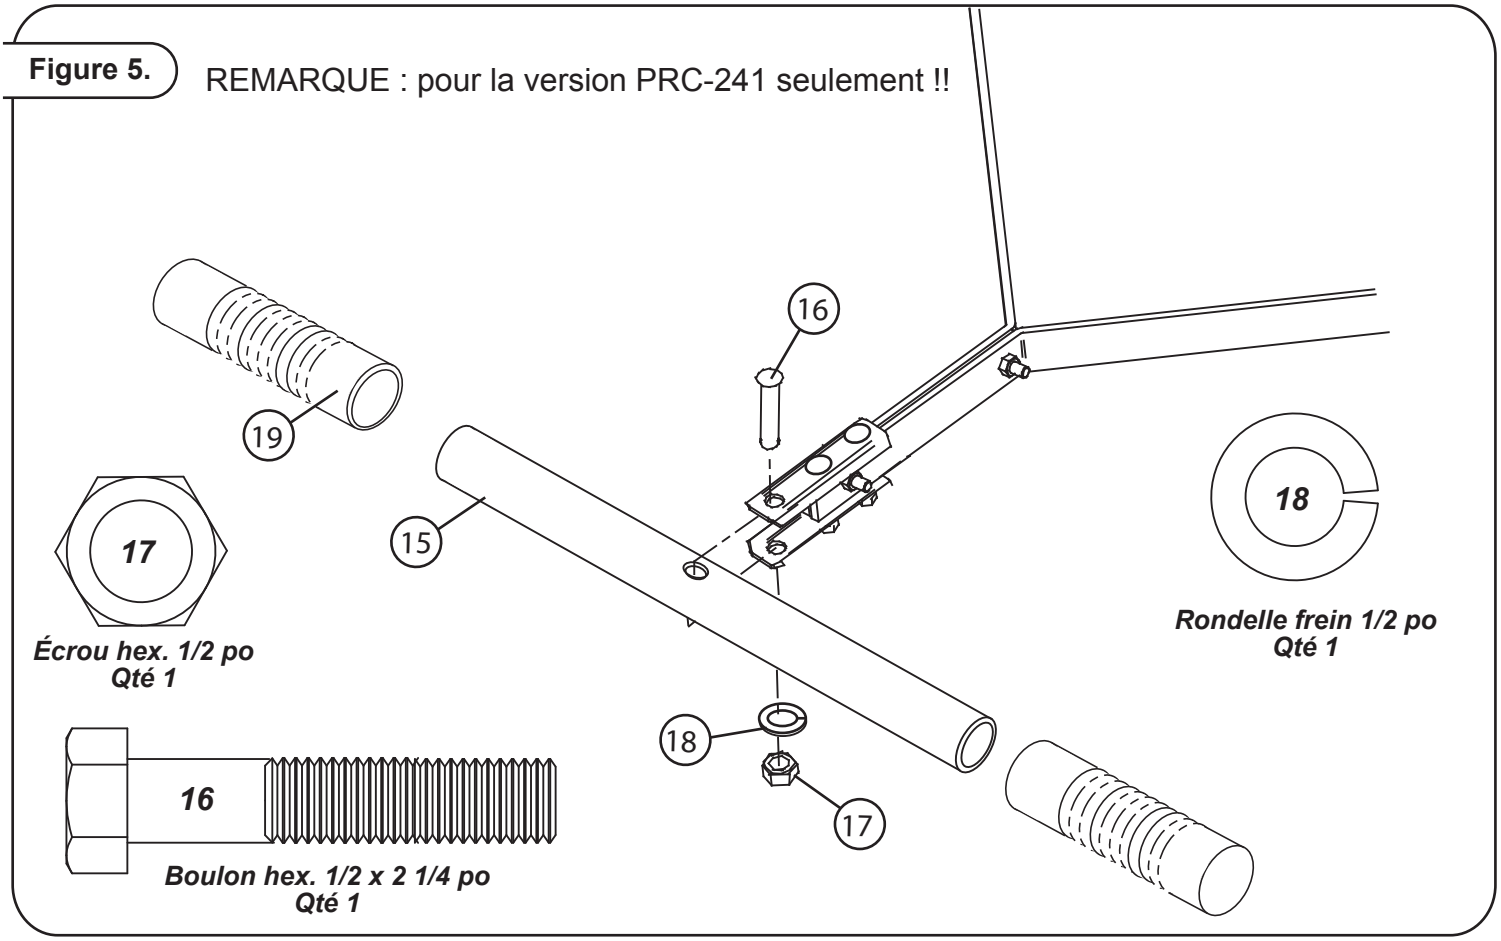

MODE D'EMPLOI

MISE EN GARDE ! Ne surchargez pas votre tondeuse autoportée/mototondeuse. Le rouleau à gazon complète pèse:
PRC-241 BH = 270 livres
PRT-361 BH = 690 livres
PRT-361S BH = 390 livres
PRT-481S BH = 485 livres

Reportez-vous au manuel de votre tracteur pour déterminer la capacité de remorquage appropriée ou votre tondeuse autoportée/mototondeuse.

Remplissez le rouleau de la quantité d'eau recommandée pour votre tondeuse autoportée/mototondeuse. Vissez dans la prise (a des filets de tuyau - pourrait ne pas se visser jusqu'au bout) et resserrez bien.

Pour la plus longue durée de vie utile, drainez le rouleau et laissez la prise sortie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Veuillez noter que le sable pourrait être utilisé au lieu de l'eau sans risque de gel.
L'état du sol est vital pour un bon nivellement. Le sol devrait être humide, mais non pas boueux.

Reportez-vous à votre manuel du propriétaire de mototondeuse ou tracteur pour la capacité de remorquage appropriée et une utilisation sans danger de votre équipement de remorquage. Les distances de remorquage/d'arrêt seront beaucoup affectées par le poids ajouté du rouleau.

ENTRETIEN

La clé à des années d'utilisation sans tracas est de conserver votre rouleau à gazon propre et sec.

Vérifiez régulièrement toutes les pièces mobiles pour vous assurer qu'elles se déplacent librement et, au besoin, lubrifiez-les.

Si de la rouille apparaît, poncez délicatement, puis peignez l'endroit avec un émail.

Vérifiez régulièrement toutes les attaches pour vous assurer qu'elles soient bien serrées.

VITESSE DE MOTOTONDEUSE/TRACTEUR

Les rouleaux donnent les meilleurs résultats lorsque les conditions du sol sont appropriées et si l'équipement fonctionne à moins de 3 milles/h.

Pour calibrer votre tracteur à 3 milles/h :

Mesurez une distance de 20 pieds sur une surface à niveau et à plat.
Ajustez les gaz du tracteur et choisissez un embrayage qui couvre cette distance en 4,5 secondes.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR

Accessoires remorqués

TLa garantie limitée énoncée ci-dessous est fournie par Brinly-Hardy Company et a trait à la marchandise neuve acquise et utilisée aux États-Unis et dans ses possessions et territoires.
Brinly Hardy Company garantit les produits répertoriés ci-dessous contre les vices de matériau et de fabrication, et réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, toute pièce présentant des vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie limitée s'applique uniquement si ce produit a été assemblé, utilisé et entretenu en conformité avec le manuel de l'opérateur fourni avec le produit, et s'il n'a pas fait l'objet d'un usage inadéquat, abusif, commercial ou négligent, d'un accident, d'un entretien inapproprié, d'une modification, de vandalisme, d'un vol, d'un incendie, de dégâts causés par l'eau ou d'un dommage résultant de tout autre péril ou désastre naturel.

Les pièces ou composantes d'usure courante mentionnées ci-dessous sont assujetties aux conditions distinctes suivantes : toutes les défaillances des pièces ou composantes d'usure courante seront couvertes sur le produit pour une période de 90 jours.

Les pièces défaillantes pendant la période de la garantie seront remplacées à nos frais. En vertu de cette garantie, notre obligation est expressément limitée au remplacement ou à la réparation, à notre discrétion, des pièces présentant des vices de matériau et de fabrication.

POUR OBTENIR DU SERVICE : Le remplacement de pièces garanties est disponible, UNIQUEMENT AVEC PREUVE D'ACHAT, auprès de notre Service d'assistance à la clientèle pour les accessoires remorqués. Composez le 1 877-728- 8224.

Cette garantie limitée ne fournit pas de couverture dans les cas suivants :

- Articles d'entretien de routine, tels que les lubrifiants et les
- filtres.
- Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition aux éléments.
- Frais de transport et/ou de main-d'oeuvre.
- La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale ni l'utilisation pour la location du produit.

Aucune garantie implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, ne s'applique après la période applicable de la garantie expresse écrite ci-dessus relativement aux pièces identifiées ci-dessous. Aucune autre garantie expresse, écrite ou verbale, sauf celle énoncée ci-dessus, consentie par toute personne ou GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR Accessoires remorqués entité, y compris un concessionnaire ou un détaillant, relativement à tout produit, ne liera Brinly-Hardy Co. Au cours de la période couverte par la garantie, la solution exclusive est la réparation ou le remplacement du produit, tel qu'énoncé plus haut.

Les clauses décrites dans la présente garantie sont les seuls recours exclusifs découlant de l'achat du produit. Brinly-Hardy Co. ne pourra être tenu responsable d'aucune perte ou dommage accessoire ou indirect, y compris, sans restriction, les frais encourus pour des services de soins de pelouse de remplacement ou substituts, ou pour les frais de location pour le remplacement temporaire d'un produit sous garantie.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, sur la durée de la garantie implicite, auquel cas, les exclusions ou restrictions pourraient ne pas s'appliquer.

Au cours de la période de garantie, le recours exclusif est le remplacement de la pièce. Aucune réparation ne pourra, quelles que soient les circonstances, dépasser le coût du prix d'achat du produit vendu. Toute altération des caractéristiques de sécurité de ce produit annulera cette garantie. Vous assumez le risque et la responsabilité en cas de toute perte et de tout dommage ou blessure subis par vous-même et votre propriété/ou par d'autres et leur propriété à la suite d'une utilisation inadéquate de ce produit ou d'une incapacité à en faire usage.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original ou à la personne à laquelle ce produit a été offert.

LOIS DES ÉTATS OU DES PROVINCES RELATIVES À LA PRÉSENTE GARANTIE : la présente garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

IMPORTANT : la période de garantie énoncée ci-dessous débute à la date de la PREUVE D'ACHAT. Sans la preuve d'achat, la période de garantie débute à la date de fabrication déterminée par la date de fabrication du numéro de série.

PÉRIODE COUVERTE PAR LA GARANTIE : La période de garantie est la suivante : 2 ans.